


設定

本機の接続が完了したら、以下の設定を行ってください。

- ① P24「テレビ設定メニューの操作」手順②で「放送設定」を▲▼で選び、**決定**を押す

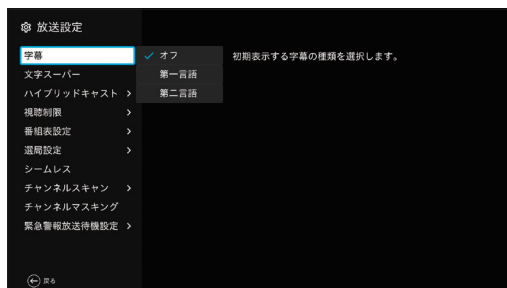


ワンタッチ選局


ワンタッチ選局設定より、番組のチャンネル番号の設定をお好みに合わせて変更することもできます。

- よくご覧になるチャンネルを、リモコンの数字ボタンに登録しておく便利です。

- ② ▲▼で「選局設定」を選び、**決定**を押す

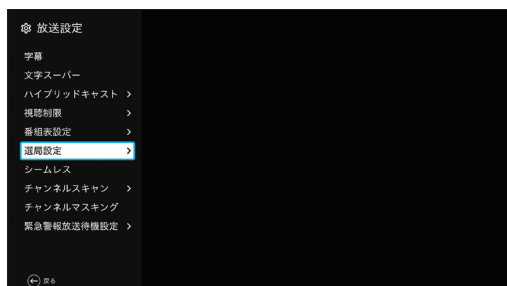

- ③ ▲▼で「ワンタッチ選局設定」を選び、**決定**を押す

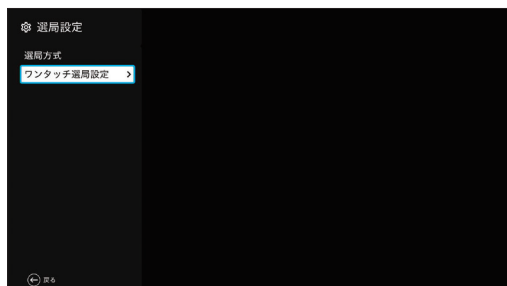

現在の設定が表示されます。


チャンネル入換

リモコンの数字ボタンに割り当てるチャンネルを設定できます。

- ④ ▲▼で設定する放送を選び、**決定**を押す

- ⑤ 修正したいチャンネルのリモコン番号(1~12)を押す

- ⑥ ▲▼で割り当てたいチャンネルを選び、**決定**を押す

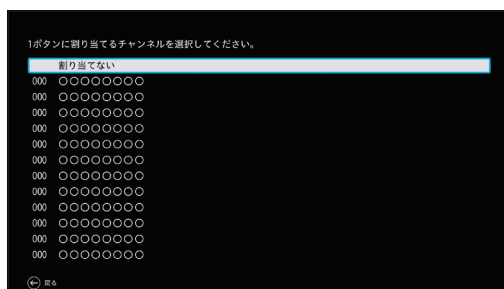


- 受信している放送のみ表示されます。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示が異なる場合があります。

チャンネルスキャン


地上デジタルのチャンネルスキャン

② ▲▼で「チャンネルスキャン」を選び、(決定)を押す

③ ▲▼で「地デジ」を選び、(決定)を押す

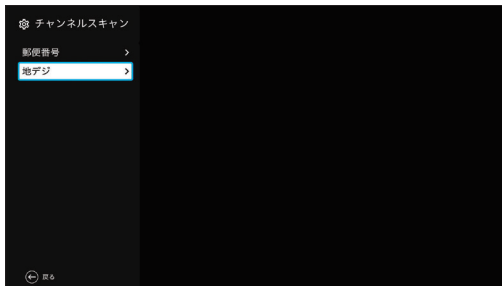


④ 「郵便番号設定」画面より、(1)～(10)で郵便番号を入力する

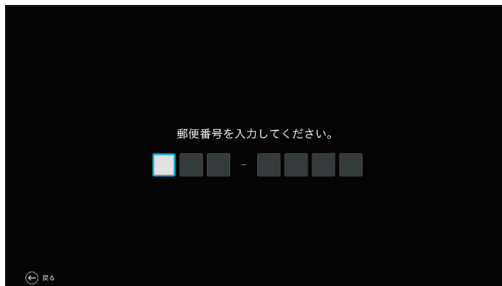


■ 入力を間違えたとき

◀で間違えた個所にフォーカスを移動し、正しい数字を入力する


⑤ 「県域設定」画面より、▲▼でお住いの県を選び、(決定)を押す

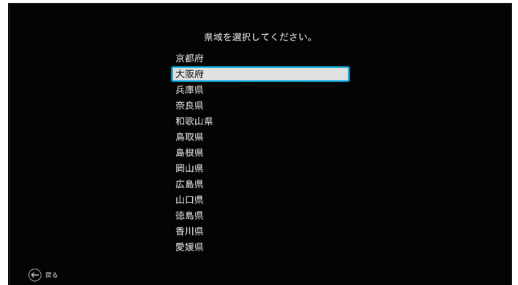

⑥ 「受信地域設定」画面より、▲▼でお住いの地域を選び、(決定)を押す

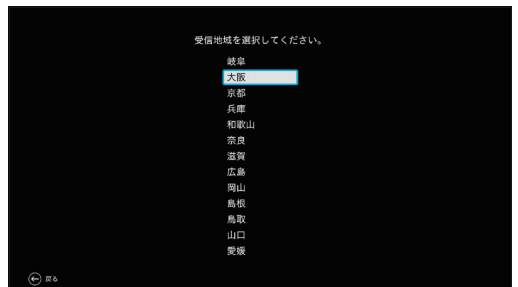

⑦ 「地デジ受信方式設定」画面より、▲▼でチャンネル受信方式を選び、(決定)を押す

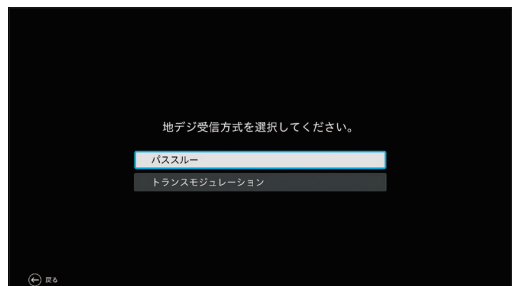

※ 設定の変更でご不明な点は、ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。


設定

地上デジタルの初期スキャン

これまでの地上デジタルチャンネル設定を削除し、改めて自動で地上デジタル放送の受信チャンネルを設定します。

※地上デジタル放送のチャンネルが視聴できなくなる可能性があります。設定の変更は、必ずご加入のケーブル局にお問い合わせの上行ってください。

- ⑧ ▲▼で「初期スキャン」を選び、**決定**を押す

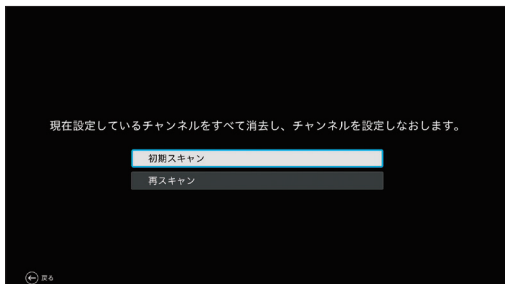

- ・「チャンネルスキャンを実行しています」と表示され、受信可能なチャンネルをスキャンします。
※スキャン中は映像と音声は出ません。
- ・スキャンが完了すると「チャンネルスキャンを終了しました。」画面が表示されます。


- ⑨ 「チャンネルスキャンを終了しました」画面が表示されたことを確認し、**決定**を押す

地上デジタルの再スキャン

地上デジタル放送の受信チャンネルが変わったとき、受信できる局を自動で追加できます。

- ⑧ ▲▼で「再スキャン」を選び、**決定**を押す

- ・「チャンネルスキャンを実行しています。」と表示され、受信可能なチャンネルをスキャンします。
- ・スキャンが完了すると「チャンネルスキャンを終了しました。」画面が表示されます。

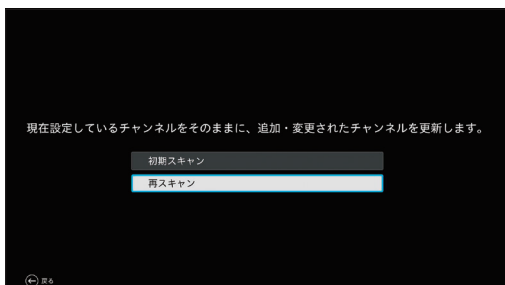

- ⑨ 「チャンネルスキャンを終了しました。」画面が表示されたことを確認し、**決定**を押す

チャンネルマスキング

番組表の表示やチャンネル選局を視聴可能チャンネルのみに設定します。

- ② ▲▼で「チャンネルマスキング」を選び、**決定**を押す



- ③ ▲▼で「オン」を選び、**決定**を押す
- ・チャンネルマスキング設定を元に戻すには、「オフ」を選びます。