


設定

本機の接続が完了したら、以下の設置設定を行ってください。

① P28「本体設定」手順③で「デバイス設定」を▲▼で選び、**決定**を押す

② ▲▼で「放送・システム」行の「設置設定」を選び、**決定**を押す

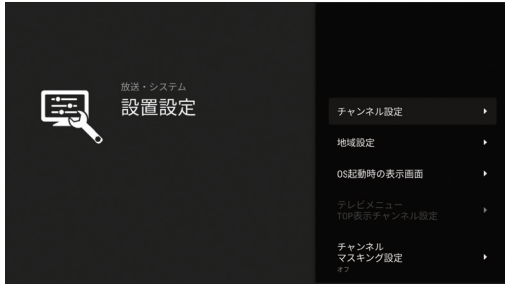

チャンネル設定

チャンネル設定より、番組のチャンネル番号の設定をお好みに合わせて変更することもできます。
 ・よくご覧になるチャンネルを、リモコンの数字ボタンに登録しておくとう便利です。


③ ▲▼で「チャンネル設定」を選び、**決定**を押す

チャンネル入換

リモコンの数字ボタンに割り当てるチャンネルを設定できます。

④ ▲▼で設定する放送を選び、**決定**を押す

⑤ ▲▼で「チャンネル入換」を選び、**決定**を押す

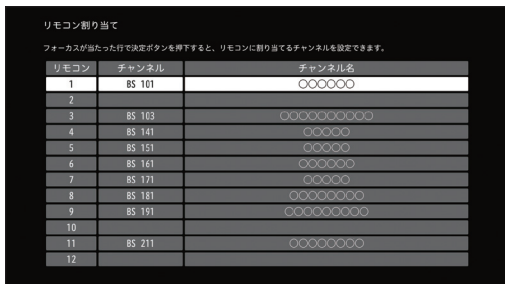

現在の設定が表示されます。

⑥ ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、**決定**を押す



・受信している放送のみ表示されます。
 ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示が異なる場合があります。


⑦ ▲▼で設定するチャンネルを選び、**決定**を押す

設定チャンネル

リモコンのチャンネルアップダウンの対象チャンネルを設定できます。

④ ▲▼で設定する放送を選び、**決定**を押す

⑤ ▲▼で「設定チャンネル」を選び、**決定**を押す

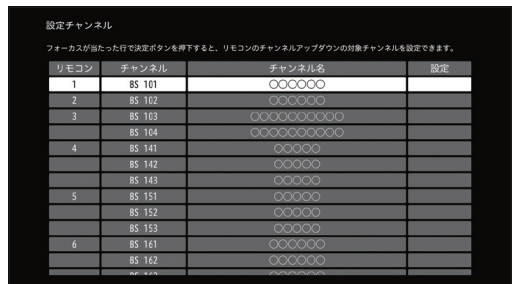

・現在の設定が表示されます。
 ・受信している放送のみ表示されます。
 ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示が異なる場合があります。

- ⑥ ▲▼で変更したい放送を選び、**決定**を押す
 ・選局/非選局の設定が変更されます。

設定チャンネル

フォーカスが当たった行で決定ボタンを押下すると、リモコンのチャンネルアップダウンの対象チャンネルを設定できます。

リモコン	チャンネル	チャンネル名	設定
1	BS 101	○○○○○○	非選局
2	BS 102	○○○○○○	
3	BS 103	○○○○○○○○○○	
4	BS 104	○○○○○○○○○○	
5	BS 141	○○○○○○	
	BS 142	○○○○○○	
	BS 143	○○○○○○	
6	BS 151	○○○○○○	
	BS 152	○○○○○○	
	BS 153	○○○○○○	
	BS 161	○○○○○○	
	BS 162	○○○○○○	


- ⑦ **戻る**を押す
 ・「選局対象を設定する」(P133)を「設定チャンネル」にすると、上記の手順で設定したチャンネルを順送り
 で選局します。

地上デジタルの初期スキャン

これまでの地上デジタルチャンネル設定を削除し、改めて自動で地上デジタル放送の受信チャンネルを設定できます。

※地上デジタル放送のチャンネルが視聴できなくなる可能性があります。設定の変更は、必ずご加入のケーブル局にお問い合わせのうえ行ってください。

- ④ ▲▼で「地上デジタル」を選び、**決定**を押す

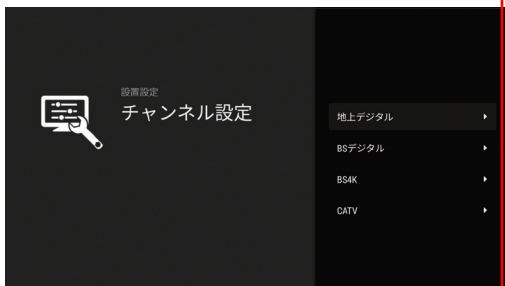


- ⑤ ▲▼で「初期スキャン」を選び、**決定**を押す

- ⑥ 「地域設定」画面より、▲▼でお住まいの地域を選び、**決定**を押す



- ⑦ 「地上デジタル受信方式」画面より、▲▼でチャンネル受信方式を選び、**決定**を押す

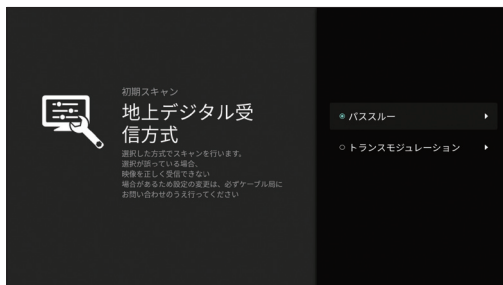

- ※設定の変更でご不明な点は、ご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。
- ・「初期スキャン中」と表示され、受信可能なチャンネルをスキャンします。
 ※スキャン中は映像と音声は出ません。
- ・スキャンが完了すると「チャンネル入換」画面が表示されます。

- ⑧ 「チャンネル入換」画面が表示されたことを確認し、**戻る**を押す

- チャンネル入換を修正したいとき
 →上記「チャンネル入換」の手順④へ

地上デジタルの再スキャン

地上デジタル放送の受信チャンネルが変わったとき、受信できる局を自動で追加できます。

- ④ ▲▼で「地上デジタル」を選び、**決定**を押す

- ⑤ ▲▼で「再スキャン」を選び、**決定**を押す
 ・「再スキャン中」と表示され、受信可能なチャンネルをスキャンします。
 ・スキャンが完了すると「チャンネル入換」画面が表示されます。

- ⑥ 「チャンネル入換」画面が表示されたことを確認し、**戻る**を押す

- チャンネル入換を修正したいとき
 →上記「チャンネル入換」の手順④へ